


ミニ冷風扇

品番：CRU302

取扱説明書

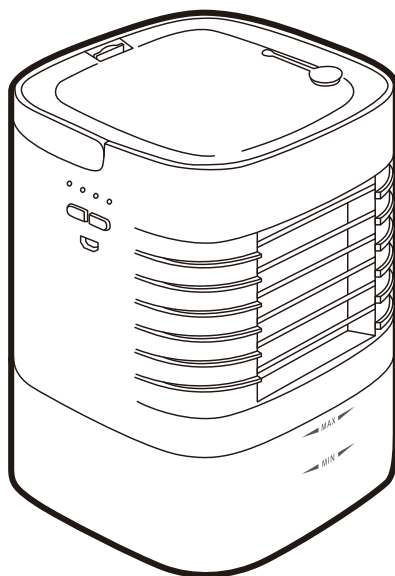

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品を十分にご理解いただき、末永くご愛用いただくために

この取扱説明書をよく読んでいただき、正しくご使用下さいますようお願い申し上げます。

もくじ

● 使用上の注意	1～3	● 修理を依頼される前に	10
● 各部の名称	4	● 仕様	10
● 使用方法	5～7	● アフターサービスについて	11
● お手入れ方法	8～9	● 保証書	11

使用上の注意

正しく安全にご使用いただくために必ずお読みください。

本製品は、一般家庭用として生産されたものです。これ以外のご使用は絶対しないください。この用途以外(観賞魚・植物・ペット用など)及び一般家庭用以外(業務用など)でご利用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

■表示内容が無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

表示の説明



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の説明



禁止

⊘は、禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



指示

●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



注意

△は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告



製品に異常がある場合は、ただちに使用を中止してください。
●ケガや発火の原因になります。



分解禁止

絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。
●異常動作してケガや発火の原因になります。



水ぬれ禁止

水につけたり、水等をかけたりしないでください。
●ショート・感電の恐れがあります。



禁止

コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しないでください。
また、ACアダプタとコンセントの間にホコリや金属や水分を付着させないでください。
●感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

交流100V以外では使用しないでください。
付属のUSBケーブル一体型ACアダプタ以外は使用しないでください。
●異常発熱して、火災の原因になります。



プラグを抜く

お手入れの際は、必ずUSBケーブル一体型ACアダプタを抜いてください。

⚠ 警告

 ぬれ手 操作禁止	濡れた手でコンセントからACアダプタを抜き差ししないでください。 ●感電の原因になります。
 禁止	USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。 ●USBケーブルが破損し、火災、感電の原因になります。
 禁止	USBケーブルやACアダプタが傷んだり、破損しているときは使用しないでください。 ●感電・ショート・発火の原因になります。


⚠ 注意

 禁止	風を長時間、からだにあてないでください。 ●健康を害することがあります。 ●特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。
 禁止	スプレーをかけないでください。(殺虫剤、整髪料、掃除用等) また、油や薬品のかかる場所で使用しないでください。 ●爆発や火災の原因になります。 ●樹脂や塗装部分に変質したり、破損の原因になります。
 禁止	次の場所では、使用しないでください。 (ガスレンジ等の炎の近く、引火性ガスのある所、雨や水のかかる場所。) ●爆発や火災の原因になります。 ●樹脂や塗装部分に変質したり、破損の原因になります。
 プラグを 抜く	外出するときなど使用しないときや何か異常があった場合は すみやかにUSBケーブル一体型ACアダプタを抜いてください。 ●事故の原因になります。また、思わぬ誤作動が生じることがあります。
 禁止	テレビ、ラジオ、精密機械のそばで使用しないでください。 ●ノイズ・受信障害など不具合が出ることがあります。
 可動部へ 接触禁止	ルーバーの中や可動部へ指などを入れないでください。 特に持ち運びする際にはご注意ください。 ●ケガの原因になります。

 注意


 禁止	障害物(カーテン等)の周囲や不安定な場所で使用しないでください。 ●破損や故障の原因になります。
 禁止	タンク内、製品内部に溜まった水は絶対に飲まないでください。 ●体調不良の原因になります。
 禁止	不安定な場所や高い所に置かないでください。 本体を傾けたり、ゆすったりしないでください。 ●水がこぼれたり、故障や事故の原因になります。
	ACアダプタをコンセントから抜くときは必ずACアダプタを持って引き抜いてください。 ●感電やショートして発火することがあります。
 禁止	高温・多湿となる場所(例:バスルーム)では使用しないでください。 ●故障や火災の原因になります。
	水漏れの可能性がありますので、本体を移動する際は 静かに本体を持ち水平を保ってゆっくり移動させてください。 ●大きく動かしたり、傾けたり、ゆらしたりすると、 水がこぼれて床をぬらす原因となります。

各部の名称

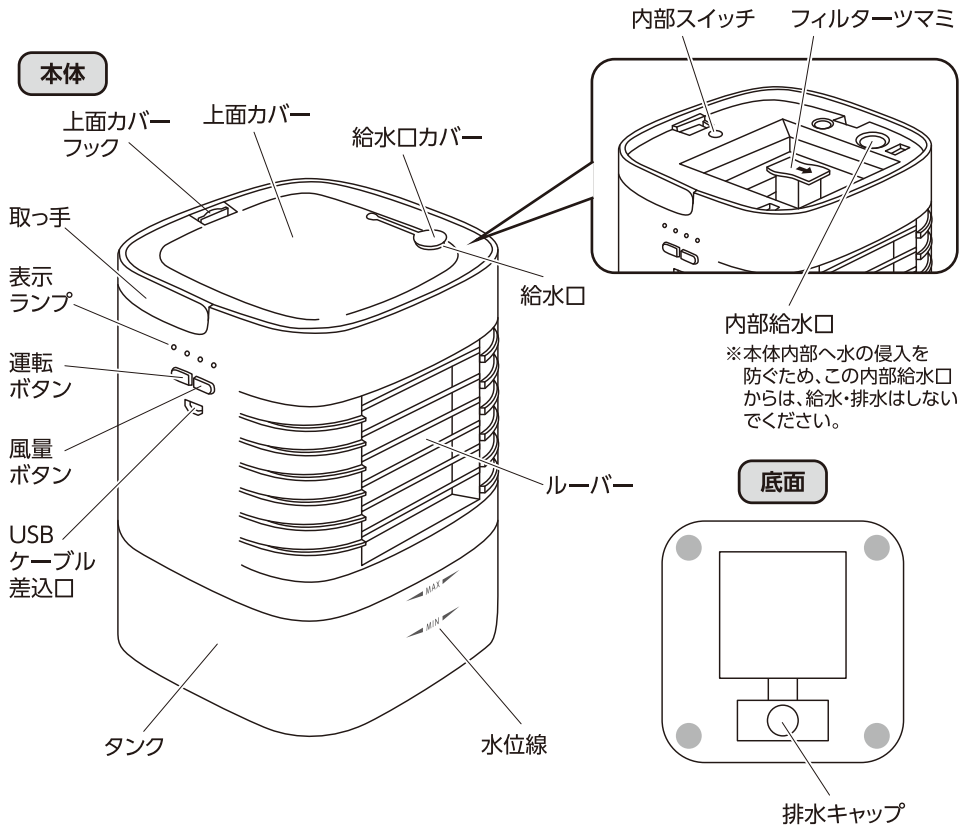

付属品

フィルター

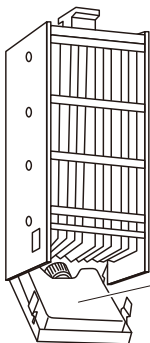

保冷剤×2個


※1つはフィルターに挿入した状態で本機に内蔵されています。



じょうご

USBケーブル一体型ACアダプタ

ACアダプタ

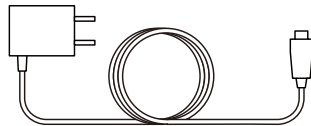

USBケーブル

使用方法

- はじめてご使用になるときは、少し臭いが発生することがありますが、ご使用にともない消えます。
- ACアダプタを交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
- USBケーブル型ACアダプタの抜き差しは、運転を停止してから行ってください。



警告



禁止

操作ボタンに水、お茶、ジュース等を絶対にこぼさないでください。
もしこぼした場合はご使用を中止し、お買上げの販売店で点検を受けてからご使用ください。
●事故や故障の原因になります。




タンクに水を入れる前に、運転を停止しUSBケーブル型ACアダプタを本体・コンセントから外してください。

1 タンクに水を入れる

- ① 本体上面の給水口カバーを外し、給水口に付属のじょうごを差し込む。

- ② 水をMAX(約400ml)の位置まで入れる。



※タンクに入れる水は必ず水道水をご使用ください。

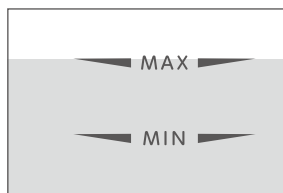

ここまで
MAX(約400ml)

より冷たい風をご希望の場合は冷蔵庫で冷やした水道水を入れてください。

ミネラルウォーターや水道水以外の水は抗菌処理がされていない場合があり、水槽内やタンク内に雑菌が繁殖する原因となります。また、アロマオイルやその他水道水以外の物は絶対にご使用にならないでください。製品破損、水漏れなどの原因となるほか製品事故の原因にもなります。

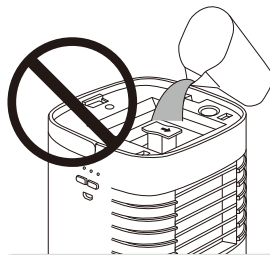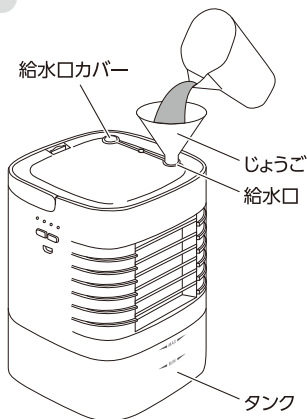


本体内部の給水口やフィルターを外して給水をおこなうと、本体内部に水が入り、故障の原因になります。

- ③ じょうごを抜き、給水口カバーを閉める。
- ④ ご使用中にMIN(約200ml)の線の位置まで水が減少したら、運転ボタンを押して運転を停止し、USBケーブル型ACアダプタを本体・コンセントから外し、手順①から始めてください。

使用方法

2 本体にUSBケーブルを接続し、ACアダプタをコンセントにしっかり差し込む。

表示ランプが1つ点滅します。

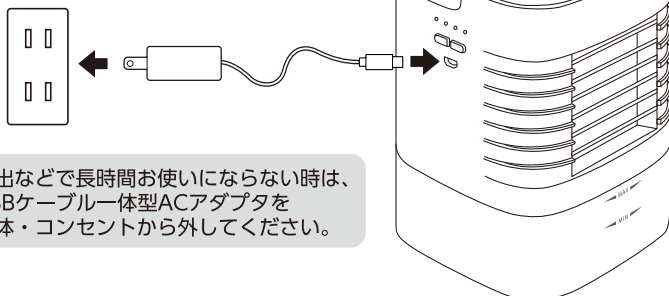

注意

外出などで長時間お使いにならない時は、USBケーブル・一体型ACアダプタを本体・コンセントから外してください。

3 運転する



運転ボタンを押すと運転が始まります。

※運転を開始した時は風量表示が3つ点灯し、風量「中」で運転します。



風量ボタンを押すたびに、下記のようになります。

風量	表示ランプ
弱	●●○○ (2つ点灯)
中	●●●○ (3つ点灯)
強	●●●● (4つ点灯)

4 停止する

運転中に運転ボタンを押すと運転が終了します。

風向調節

ルーバーを動かして風向きを上下に調節できます。

扇風機のように使う

給水せず、水タンクを空のまま（フィルターに水を含ませない状態）で運転すると、通常の扇風機のようにご使用いただけます。

※給水しない場合でも、安全のため必ずフィルターは取り付けてください。

保冷剤を使う


保冷剤を使うことで、涼風効果を高めることができます。



フィルターの取り外し・取り付けを行う前に、
運転を停止しUSBケーブル一体型ACアダプタを
本体・コンセントから外してください。


1. 本体の上面カバーを外し、 フィルターを引き抜く

上面カバーフックを手前に引きながら
上にあげ、上面カバーを外します。

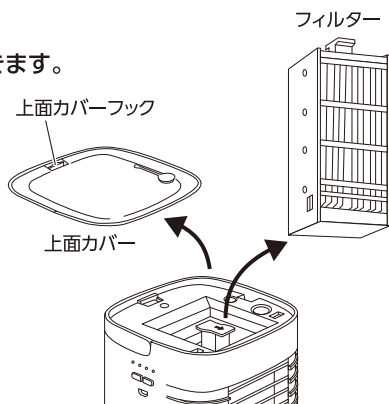

2. フィルター側面のロックを外し、 保冷剤を取り出す

フィルター両側面にあるロックを押しこみ、
フィルター底面を下におろします。

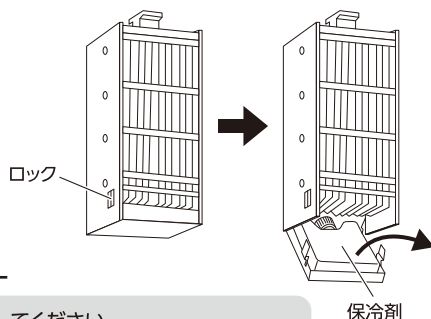

3. 保冷剤に水を入れ、冷凍庫で凍らせる



保冷剤へ入れる水の量は、保冷剤の8割程度にしてください。

保冷剤に水を入れ過ぎると、保冷剤を凍らせたときに破裂するおそれがあります。

4. 凍らせた保冷剤をフィルターに戻し、フィルターを本体に差し込む




フィルターを本体に差し込む際は、フィルターツマミの
矢印が本体の前面に向くようにしてください。

5. 上面カバーを取り付ける

上面カバー裏面のツメを、本体凹み部分にあわせ上面
カバーフックがカチッとなるようしっかり取り付けます。



安全のため、本体上部の内部スイッチが上面カバーで
押されていないと電源が入りません。
上面カバーは正しく取り付けてください。

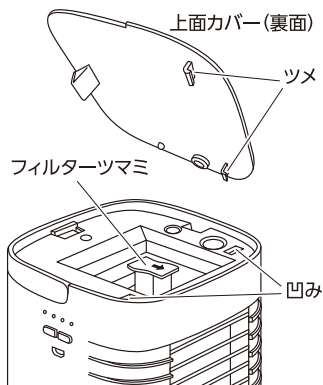

お手入れ方法



お手入れの際は、運転を停止しUSBケーブル一体型ACアダプタを本体・コンセントから外してください。

本体

- 本体の汚れは、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布で拭き取った後、柔らかい布で乾拭きしてください。
- シンナー、ベンジン、アルカリ洗剤、灯油、ベンゾール、アルコール、みがき粉などを使わないでください。
(樹脂や塗装部分の変色、変質する恐れがあります。)
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと変質したり、塗装がはげたりすることがありますので、ご注意ください。
- 吸気口についたほこりやゴミは、掃除機で吸い取ってください。

フィルター


- 連日ご使用になる際は、週に1度はお手入れを行ってください。
フィルターが劣化し、故障の原因になります。また、お手入れをしないまま使い続けると、雑菌の繁殖やカビ・悪臭の原因となります。

- ①本体をまっすぐ上に持ち上げ、
本体底面の排水キャップを外し水を抜く。



本体の上部から水を捨てないでください。
本体内部に水が入り、故障の原因になります。

吸気口

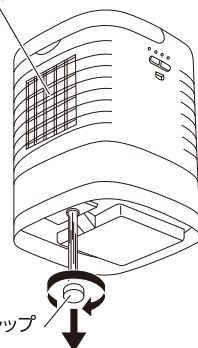


- ②本体の上面カバーを外し、フィルターを引き抜く。
- ③フィルター側面のロックを外し、保冷剤を取り出す。

排水キャップ

フィルター

- ④フィルターを40℃以下のぬるま湯につけ置きし、水洗いした後に、直接日光の当たらない、風通しの良い場所で乾燥させる。

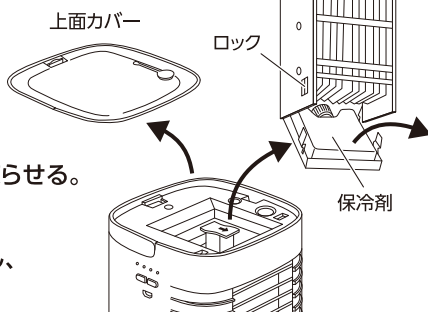

- ⑤取り外した保冷剤の水を入れ替え、保冷剤を凍らせる。
- ⑥凍らせた保冷剤を乾燥させたフィルターに戻し、
フィルターを本体に差し込む。

お手入れ方法

フィルターの交換

- 通常のご使用でフィルターの寿命は約半年です。半年を経過したフィルターは交換をおすすめします。劣化したフィルターを使い続けると、雑菌の繁殖やカビ・悪臭の原因になります。

- ① 本体からフィルターを引き抜く。
- ② フィルターから保冷剤を取り出す。



交換用フィルターに保冷剤は付属されていません。
フィルター交換時に保冷剤と一緒に破棄しないように注意してください。

- ③ 新しいフィルターに保冷剤を取り付け、本体に差し込む。

保管のしかた

- 保管の前に運転を停止し、必ずUSBケーブル一体型ACアダプタを外してください。
- お手入れ後、包装ケースに入れ、湿気の少ない所に保管してください。
- 本体についた油はよくふき取ってください。樹脂が変色したり、破損する恐れがあります。
- フィルター・タンク内部は必ず、直射日光の当たらない風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。
 - ・水分が残っていると、カビやニオイの原因になります。

付属品

- フィルター（本体に取り付け済）
 - 保冷剤×2個（1個はフィルターに取り付け済）
 - じょうご
 - USBケーブル一体型ACアダプタ
- ※劣化・損傷したり、紛失してしまったときは、
お買い上げの販売店でお買い求めください。

修理を依頼される前に

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。

症 状	お調べいただくこと
運転ボタンを操作しても、羽根が回らない。	●USBケーブル型ACアダプタは しっかり差し込まれていますか？ ●上面カバーは正しく取り付けられていますか？
異常音がする。	●フィルターは正しく取り付けられていますか？ ●吸気口にほこりがついていませんか？

上記の点検または処置をしても異常がなおらなかったり、原因がわからないときは、運転を停止しUSBケーブル型ACアダプタを本体・コンセントから外し、お買い上げの販売店までご相談ください。

仕 様

品 名	ミニ冷風扇
定 格 電 圧	DC5V
消 費 電 力	4W(強運転時)
風 速	144m/min
風 量	3段切換
本 体 寸 法	139(W)×139(D)×175(H)mm
本 体 質 量	約820g
コ ー ド 長	約0.8m
水タンク容量	約200～400ml

アフターサービスについて

- ①保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認の上、お買い上げの販売店からお受け取りください。この取扱説明書をお読みになった後は、大切に保管してください。
- ②保証期間中に故障して修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。
- ③保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- ④この製品の補修用性能部品の保有期間は製造切後8年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ⑤製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- ⑥アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または当社ご相談窓口にお問い合わせください。

保証書

商品名：ミニ冷風扇		型番:CRU302	
お客様	お名前	お買い上げ日 年 月 日	
	ご住所 〒	取扱販売店	住所
	電話番号		電話番号
保証期間／お買い上げ日より 本体1年間 消耗品及び付属品は除く			

持込修理

本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

無料修理規定

- 1.取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
- 2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
- 3.ご転居の場合、事前にお買い上げ販売店に、ご相談ください。
- 4.ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に、修理依頼ができない場合は当社ご相談窓口へご相談ください。
- 5.保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障又は損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 接続する他の機器の異常により生じる故障及び損傷。
 - (ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車載、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ヘ) 樹脂表面（フッ素樹脂加工も含む）及びメッキや塗装の磨耗や打痕による損傷。
 - (ト) 保証書のご提出がない場合。
 - (チ) 保証書のご購入年月日、お客様名、販売店欄の記入または押印がない場合。
- 6.保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 7.保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社ご相談窓口にお問い合わせください。

長年ご使用の製品の点検を！

ご使用の際
このようなことは
ありませんか？

- USBケーブルやACアダプタが異常に熱い。
- USBケーブルに深いキズや変型がある。
- コゲくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用
中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、
運転を停止し、USBケーブル・ACアダプタを
抜いて必ず販売店にご相談ください。

発売元 **株式会社シー・ネット**
大阪市中央区船越町1-6-2 アスタビル4階

お客様相談窓口



0570-040-888