


セラミックヒーター

品番：DCM1204WH

取扱説明書

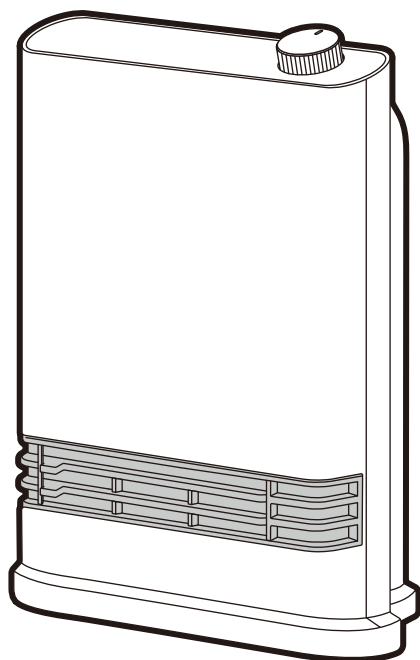

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、内容に従って正しくお使いください。

また、お読みになった後も本書を大切に保管してください。

もくじ

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| ●安全上のご注意…………… P.1～3 | ●保管のしかた…………… P.8 |
| ●設置時・設置場所のご注意 …… P.4 | ●故障かな?と思ったら …… P.9 |
| ●各部名称…………… P.5 | ●仕様…………… P.10 |
| ●使用方法…………… P.6 | ●アフターサービスについて …… P.11 |
| ●お手入れについて …… P.7～8 | ●保証書…………… P.11 |

安全上のご注意

必ずお守りください

※ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

表示の説明



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の説明



禁止

○は、禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



指示

●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



注意

△は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告



分解禁止

絶対に分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



指示

電源プラグは交流電圧100V、定格15Aのコンセントを単独で使用する

交流電圧100V、定格15A以外の電源を使用すると、火災・感電の原因になります。



禁止

分岐コンセントの使用やタコ足配線はしない

タコ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の恐れがあります。



禁止

電源コードを傷つけない・無理に曲げない・引っ張らない・ねじらない・

きつくたばねない・重い物を載せない・はさみ込まない・加工しない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



指示

電源プラグは根元まで確実に差し込むこと

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。



電源プラグを抜く

手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜くこと

感電・けがの原因になります。



水ぬれ禁止

本体に水などの液体をつけたり、かけたりしない

ショートして、火災・感電の原因になります。万が一本製品に液体がついたり、かかったりしたときは、過熱のおそれがありますので、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店へご相談ください。




電源を切る

使用中、本体のそばを離れる時は、必ず電源を切ること

火災や思わぬ事故の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 警告

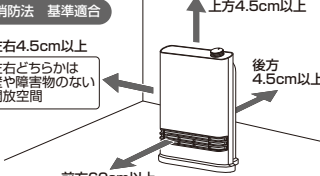 水ぬれ禁止	ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電・けがの原因になります。
 禁止	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。
 禁止	次のような方が使用するときは付添いなして使用しない けがの原因になります ・乳幼児、お子さま、お年寄り ・自分で操作ができない方 ・ご病気の方、皮膚感覚の弱い方 ・身体の不自由な方、ご自分で意思表示のできない方 ・疲労の激しい方 ・深酒された方 ・眠気を誘う薬(睡眠薬・かぜ薬など)を服用された方
 注意	長時間同じ部位を暖めない 比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めていると、低温やけどのおそれがあります。
 禁止	就寝中や外出中は使用しない 寝具の近くで使用すると、火災の原因になります。
 禁止	吸気口および送風口やすき間に指やピン・針金・棒などの異物を入れない 感電や異常動作してけがの原因になります。
 指示	差し込み口にがたつきのないコンセントを単独で使用する 他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して、火災の原因になります。
 禁止	スプレー(可燃性)などを吹きかけたり、スプレー缶(掃除用・殺虫用・整髪用など)を近くに置かない また、引火性危険物(ガソリン・シンナーなど)の近くでは使用しない 熱でスプレー缶内の圧力が上がり、爆発や火災の原因になります。
 指示	電源プラグのホコリは、定期的に乾いた布でお手入れする 湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。
 禁止	カーテン・ふとん・新聞など燃えやすいものの近くで使用しない 家電製品の上に置いて使用しない また、机の下など周囲を囲まれた場所や、他の熱源に近づけて使用しない 火災の原因になります。 図のように壁などの障害物から離してお使いください。 消防法 基準適合  左右4.5cm以上 左右どちらかは壁や障害物のない開放空間 前方60cm以上 上方4.5cm以上 後方4.5cm以上
 指示	梱包用ポリ袋は幼児の手の届かないところで保管すること 誤ってかぶった場合、死亡の原因になります。
 電源プラグを抜く	異常時(こげた臭いや煙が出ている場合など)は運転を停止して電源プラグを抜き、修理を依頼すること 異常運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。

安全上のご注意


⚠ 注意

 接触禁止	使用中や使用直後は送風口に触れないでください やけどの原因になります。小さいお子さまのいるご家庭では、特に注意してください。
 禁止	次のようなところで使わないでください 感電や火災の原因になります。 ・ 屋外や雨、水しぶきのかかるところ ・ ガスレンジなどの炎が当たるところ ・ 高温(40℃以上)・多湿(風呂場など)のところ ・ 引火性のガスのあるところ ・ 油・ホコリ・金属粉の多いところ
 禁止	乾燥など他の用途(工場・業務用)に使用しないでください 本体が変形したり、過熱して発火したりするおそれがあります。
 禁止	特殊用途には使用しないでください 食品・精密機器・美術品の保存や動植物の飼育・栽培などには使用しないでください。
 禁止	障害物の周囲や、不安定な場所で使わないでください 転倒して、けがや火災の原因になります。
 禁止	電源プラグを抜くときは、電源コードを持って引っ張らないでください 電源コードがショートや断線して、発火・感電の原因になります。電源プラグを持って抜いてください。
 電源プラグを抜く	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
 禁止	船舶などの電源・交流電圧200V・直流電源など、交流電圧100V以外では使用しないでください 感電やショートして故障や発火することがあります。
 禁止	本体に衣類・ふとん・タオルなどを掛けて使用しないでください 過熱や火災の原因になります。
 指示	持ち運ぶときは取っ手を持ってください 取っ手を持たずに運ぶと、手をすべらせて落下の原因となり、けがややけどをするおそれがあります。
 指示	お手入れは本体が冷めてから行ってください 感電ややけどの原因になります。
 指示	使い初めは十分に部屋を換気してください 使い初めは、本体から煙や塗料の臭いなどが出ることがありますので、その際は十分に換気をしてご使用ください。

設置時・設置場所のご注意

⚠ 警告

- 燃えやすいものやスプレー缶などを近くにおかないでください。火災の原因になります。

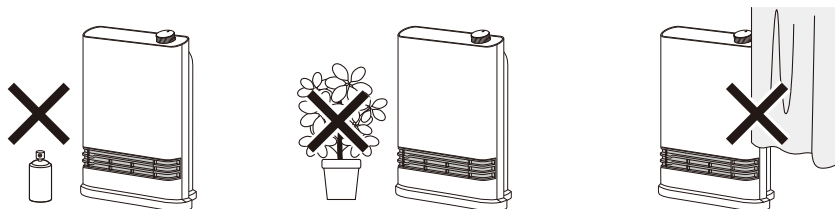

⚠ 注意

- 電源は交流電圧100V、容量15Aのコンセントを単独で使用してください。
- 交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- お子さまだけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わないでください。感電・けがの原因になります。
- 傾斜面や凹凸面の上では不安定なため、使用しないでください。
- 安全上必ず、次のようなところでお使いください。
 - ・燃えやすいものから離れたところ。
 - ・上方から落下物のおそれのないところ。
- カーテンやタオルなどで吸気口および送風口をふさぐ可能性のある場所には設置しないでください。火災の原因になります。

消防法 基準適合

左右4.5cm以上

左右どちらかは
壁や障害物のない
開放空間

上方4.5cm以上

後方4.5cm以上

前方60cm以上

- 周囲との距離を十分開けてください。

各部名称

前 面

電源ツマミ

風向き調整

ルーバーつまみを上下に動かして
風の向きを調整できます。



注意

使用中や使用直後は、送風口・
ルーバーが高温になります。
手を近づけたり触れたりしない
でください。やけどの原因にな
ります。

風向きを調整する際は運転を
停止し、ルーバーつまみが冷め
てから行ってください。

ルーバーつまみ

ルーバー

送風口

背 面

取っ手

フィルター
カバー

吸気口

フィルター



警告

●フィルターを装着せずに
運転しないでください。
ホコリなどがヒーター部に入り、
発火・火災の原因になります。

電源プラグ

電源コード

使用方法

次のような場合は十分に部屋の換気をしてください。
ご使用とともに煙や臭いは発生しなくなります。

●使いはじめや長期間使用しなかった場合、煙や臭いが発生することがあります。

1

安定した平らな床面に置く


- P4「設置時・設置場所のご注意」に従って設置してください。
- 不安定な床面に置くと、本体が倒れ、けがをする原因になります。
- 傾斜の大きい床面に置くと、転倒OFFスイッチ機能がはたらき、通電しない場合があります。

2

電源プラグをコンセントに差し込む

- 電源ツマミが「切」になっていることを確認してから電源プラグをコンセントの根元まで確実に差し込んでください。

※電源ツマミが「切」以外になっていると、電源プラグをコンセントに差し込む時にスパークし、けがややけど、コンセントの破損の原因になります。

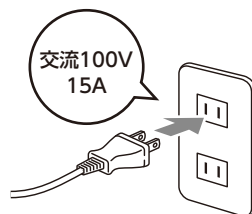


3

電源を入れる

- 電源ツマミを回転させお好みの位置に合わせます。

強 1200W


弱 600W

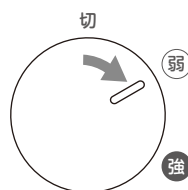

4


電源を切る

- 電源ツマミを「切」の位置に合わせます。

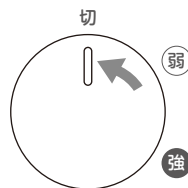

5

電源プラグをコンセントから抜いてください

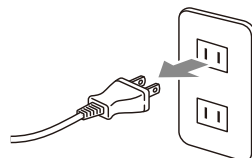


お手入れについて

⚠ 注意

- お手入れをするときは、必ず電源を切り、電源プラグを抜いて行ってください。
通電状態では、感電やけがの原因になります。
- 本体が十分に冷えてから行ってください。
- 乾いた布で強くこすったり、ベンジン・シンナー・クレンザー・アルカリ性洗剤を使わないでください。
表面の傷つきや、変質・変色の原因になります。
- スプレー（掃除用・殺虫用・整髪用など）を吹きかけないでください。破損・変質の原因になります。
- 大変危険ですので、本体の吸気口や送風口に指やピン・針金・棒などの異物を入れないでください。

本体のお手入れ方法

- 本体が十分に冷えてから、乾いたやわらかい布で汚れを拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤をしみ込ませたやわらかい布で拭いてから、乾いた布で拭き取ってください。
- 1ヵ月に2回以上、送風口とフィルターを掃除してください。
- 送風口やフィルターにホコリがたまり、内部にほこりが入ると煙や臭いが発生し、過熱による故障や火災の原因になります。

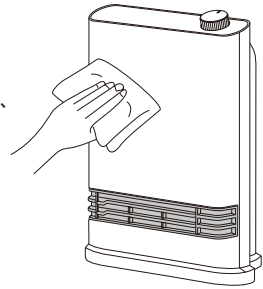


フィルターのお手入れ方法

フィルターがホコリなどで目詰りすると暖房性能が低下したり故障の原因となります。

フィルターの外し方

- 1 フィルターカバーの上部にあるくぼみに指をかけて、フィルターカバーを手前に引き外します。
- 2 フィルターカバーからフィルターを取り出します。

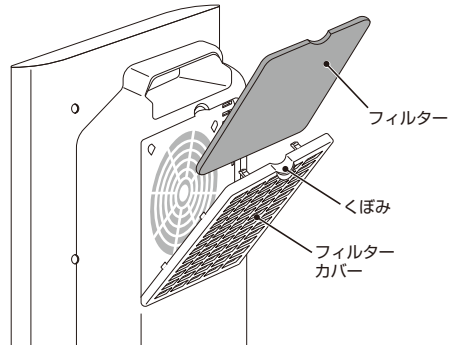

フィルターのお手入れ

フィルターを軽くはたいて、ホコリや汚れを落としてください。

- 水洗いはしないでください。
- フィルターは手荒に扱うと破損する恐れがあります。ていねいに扱ってください。


※フィルターは消耗品です。

劣化した場合は、お買い上げの販売店または、お客様相談窓口(P11)へお問合せください。


お手入れについて

フィルターの取り付け方

- 1 ほこりを取り除いた後、フィルターとフィルターカバーのくぼみをあわせて、フィルターカバー両端の凸部にフィルターを引っかけるように取り付けます。

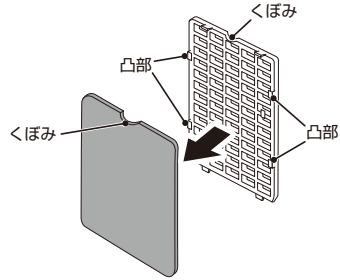

- 2 フィルターカバー下側のツメ (2カ所) を本体に差し込み、フック (2カ所) を押しはめて取り付けます。

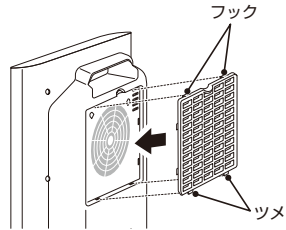

保管のしかた

収納される時は、必ずコンセントから電源プラグを抜き、本体が十分に冷めていることを確認してから行ってください。

- お手入れ後、お買い上げ時の包装箱に入れるか、ポリ袋をかぶせて、直射日光をさけ、湿気の少ない場所に保管してください。
- ホコリやチリがかからないようにしてください。
- 収納するときは必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
- 傾けたり、横倒しの状態で保管しないでください。故障の原因になります。

※廃棄するときは、お住まいの自治体の定めた指示に従い、処分してください。
地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないでください。

故障かな?と思ったら

ご使用中に異常が生じたときは、まず次の点をお調べください。
症状が改善されない場合は、お買い上げの販売店までご相談ください。

こんなときは	お調べいただくこと
電源が入らない 運転しない 温かくならない	●電源プラグはコンセントの根元まで確実に差し込まれていますか。 ●ブレーカーが切れていませんか。 ●本体が過熱状態になり、安全装置が働いている場合があります。 しばらく待って、本体が冷めてから再度運転を開始してください。 ●本体を傾斜させたり、転倒させて使っていませんか。 (転倒OFFスイッチが働いて通電しません。) ●電源プラグがコンセントから抜けかけていませんか。 (電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。) ●「電源ツマミ」を回して「弱」か「強」にしてください。
異臭がする	●はじめてご使用になる時は、製品の塗装の臭いや煙が発生することがありますが、異常ではありません。十分に換気をしてご使用ください。 ご使用にともない次第になくなります。 ●フィルターが汚れている場合があります。 フィルターは定期的にお手入れしてください。 ●吸気口または送風口が汚れている場合があります。 吸気口または送風口を掃除してください。

転倒OFFスイッチ機能について

本製品には、転倒時の火災事故防止のために、傾くと電源が「切」になるスイッチが内蔵されています。
傾きや凹凸のある場所へ設置すると、スイッチが働いて電源が入らないことがあります。
このような時は平らで安定した場所へ本製品を設置しなおしてください。

※本体を傾けたり、ゆすると内部からコロコロと音がする場合があります。
これは転倒OFFスイッチボールが動いている音であり、異常ではありません。

仕 様

品 名	セラミックヒーター
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	弱：600W / 強：1200W
本体サイズ	約幅270×奥行120×高さ355(mm)
本 体 質 量	約2.2kg
コ ー ド 長	約1.6m
安 全 装 置	転倒OFFスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ

※外観及び仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※本製品は日本でご使用いただくために設計・製造されたものです。

アフターサービスについて

①本取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

取扱説明書をお読みになった後は販売店・お買い上げ日の記載がある保証書貼付用シートと共に大切に保管してください。
通信販売などでお買い上げの場合は、アプリのお買い物履歴や販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

②保証期間中に故障して修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで本書を添えて商品をご持参ください。

③保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。

修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

④この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

⑤製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

⑥アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または当社ご相談窓口にお問い合わせください。

保証書(持込修理)

商品名：セラミックヒーター		品番：DCM1204WH	
お客様	お名前	お買い上げ日 年 月 日	
	ご住所 〒	取扱販売店	住所
	電話番号		電話番号
保証期間／お買い上げ日より 本体1年間 消耗品及び付属品は除く			

持込修理

本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

無料修理規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
- ご転居の場合、事前にお買い上げ販売店に、ご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に、修理依頼ができない場合は当社ご相談窓口へご相談ください。
- 保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障又は損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 接続する他の機器の異常により生じる故障及び損傷。
 - (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ヘ) 樹脂表面(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキや塗装の磨耗や打痕による損傷。
 - (ト) 保証書のご提出がない場合。
 - (チ) 保証書のご購入年月日、お客様名、販売店欄の記入または押印がない場合。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社ご相談窓口にお問い合わせください。

愛情点検



ご使用の際
このようなことは
ありませんか？

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- コゲくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用
中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

製造元 株式会社シー・ネット
大阪市中央区船越町1-6-2 アズタビル4階

お客様相談窓口



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570-040-888