


パネルヒーター

品番：DPM300WH

取扱説明書

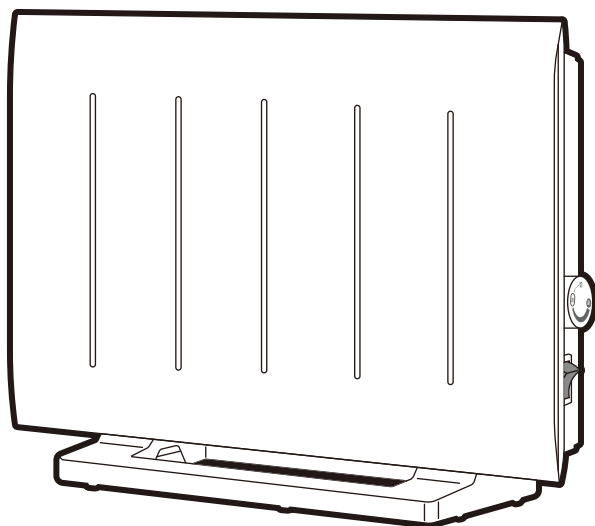

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、内容に従って正しくお使いください。

また、お読みになった後も本書を大切に保管してください。

もくじ

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| ●安全上のご注意…………… P.1～3 | ●保管のしかた…………… P.13 |
| ●設置時・設置場所のご注意 …… P.4～5 | ●故障かな?と思ったら …… P.14 |
| ●各部名称…………… P.6 | ●仕様…………… P.14 |
| ●使用前の準備 …… P.7～10 | ●アフターサービスについて …… P.15 |
| ●使用方法…………… P.11～12 | ●保証書…………… P.15 |
| ●お手入れについて…………… P.13 | |

安全上のご注意

必ずお守りください

※ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが

想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

※お読みになった後は、おしいになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

表示の説明



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の説明



禁止

○は、禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



指示

●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



注意

△は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告



分解禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



指示

電源プラグは交流電圧100V、定格15Aのコンセントを単独で使用する

こと
交流電圧100V、定格15A以外の電源を使用すると、火災・感電の原因になります。



禁止

分岐コンセントの使用やタコ足配線はしない

タコ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の恐れがあります。



禁止

電源コードを傷つけない・無理に曲げない・引っ張らない・ねじらない・きつくたばねない・重い物を載せない・はさみ込まない・加工しない
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



指示

電源プラグは根元まで確実に差し込むこと

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。



電源プラグを抜く

手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜くこと

感電・けがの原因になります。



水ぬれ禁止

本体に水などの液体をつけたり、かけたりしない

ショートして、火災・感電の原因になります。万が一本製品に液体がついたり、かかったりしたときは、過熱のおそれがありますので、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店へご相談ください。



電源を切る


使用中、本体のそばを離れる時は、必ず電源を切ること

火災や思わぬ事故の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 警告

	過熱を防ぐため本体を覆ってはならない 本体を衣類やふとん・洗濯物などで覆わない 過熱して火災の原因になります。
 水ぬれ禁止	ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電・けがの原因になります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。
	次のような方が使用するときは付添いなしで使用しない けがの原因になります ・ 身体の不自由な方、ご自分で意思表示のできない方 ・ 乳幼児、お子さま、お年寄り ・ 疲労の激しい方 ・ 自分で操作のできない方 ・ 深酒された方 ・ ご病気の方、皮膚感覚の弱い方 ・ 眠気を誘う薬（睡眠薬・かぜ薬など）を服用された方
	長時間同じ部位を暖めない 比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めていると、低温やけどのおそれがあります。
	就寝中や外出中は使用しない 寝具の近くで使用すると、火災の原因になります。
	放熱穴および通気穴やすき間に指やピン・針金・棒などの異物を入れない 感電や異常動作してけがの原因になります。
	差し込み口にがたつきのないコンセントを単独で使用する 他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して、火災の原因になります。
	スプレー（可燃性）などを吹きつけたり、スプレー缶（掃除用・殺虫用・整髪用など）を近くに置かない また、引火性危険物（ガソリン・シンナーなど）の近くでは使用しない 熱でスプレー缶内の圧力が上がり、爆発や火災の原因になります。
	電源プラグのホコリは、定期的に乾いた布でお手入れすること 湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。
	カーテン・ふとん・新聞など燃えやすいものの近くで使用しない 家電製品の上に置いて使用しない また、机の下など周囲を囲まれた場所や、他の熱源に近づけて使用しない 火災の原因になります。 図のように壁などの障害物から離してお使いください。
	梱包用ポリ袋は幼児の手の届かないところで保管すること 誤ってかぶった場合、死亡の原因になります。
 電源プラグを抜く	異常時（こげた臭いや煙が出ている場合など）は運転を停止して電源プラグを抜き、修理を依頼すること 異常運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。
	本製品は一般家庭用であり、商用・業務用や使用目的以外で使用しない

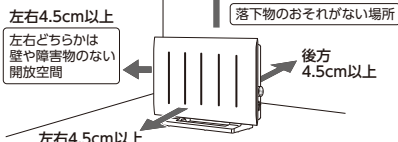

安全上のご注意




⚠ 注意

 接触禁止	使用中や使用直後はパネルや放熱穴に触れないでください やけどの原因になります。小さいお子さまのいるご家庭では、特に注意してください。
 禁止	次のようなところで使用しないでください 感電や火災の原因になります。 ・ 屋外や雨、水しぶきのかかるところ ・ ガスレンジなどの炎が当たるところ ・ 高温(40℃以上)・多湿(風呂場など)のところ ・ 引火性のガスのあるところ ・ 油・ホコリ・金属粉の多いところ
 禁止	乾燥など他の用途(工場・業務用)に使用しないでください 本体が変形したり、過熱して発火したりするおそれがあります。
 禁止	特殊用途には使用しないでください 食品・精密機器・美術品の保存や動植物の飼育・栽培などには使用しないでください。
 禁止	障害物の周囲や、不安定な場所で使用しないでください 転倒して、けがや火災の原因になります。
 禁止	電源プラグを抜くときは、電源コードを持って引っ張らないでください 電源コードがショートや断線して、発火・感電の原因になります。電源プラグを持って抜いてください。
 電源プラグを抜く	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
 禁止	船舶などの電源・交流電圧200V・直流電源など、交流電圧100V以外では使用しないでください 感電やショートして故障や発火することがあります。
 禁止	本体に衣類・ふとん・タオルなどを掛けて使用しないでください 過熱や火災の原因になります。
 指示	持ち運ぶときは両手でしっかりと持ってください 手をすべらせて落下の原因となり、けがややけどをするおそれがあります。
 指示	お手入れは本体が冷めてから行ってください 感電ややけどの原因になります。
 指示	使い初めは十分に部屋を換気してください 使い初めは、本体から煙や塗料の臭いなどが出ることがありますので、その際は十分に換気をしてご使用ください。

設置時・設置場所のご注意


⚠ 警告

- 燃えやすいものやスプレー缶などを近くにおかない。
火災の原因になります。

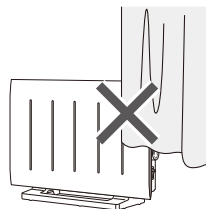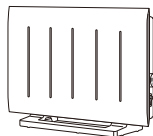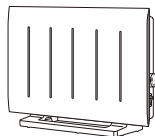

⚠ 注意

- 電源は交流電圧100V、容量15Aのコンセントを単独で使用してください。
- 交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- お子さまだけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わないでください。
感電・けがの原因になります。
- 傾斜面や凹凸面の上では不安定なため、使用しないでください。
- 安全上必ず、次のようなところでお使いください。
 - ・燃えやすいものから離れたところ。
 - ・上方から落下物のおそれのないところ。
- カーテンやタオルなどで放熱穴および通気穴をふさぐ可能性のある場所には設置しないでください。
火災の原因になります。

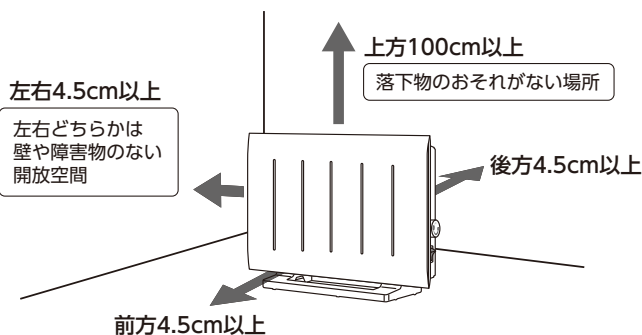


- 周囲との距離を十分開けてください。


設置時・設置場所のご注意

こんな場所には設置しない


床に設置するとき

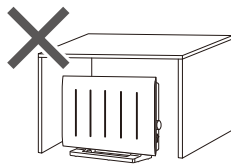


周囲が囲まれて
風通しが悪い場所

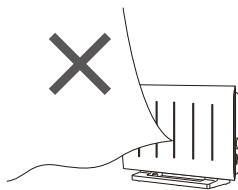


燃えやすい物(布団、カーテン、新聞紙など)
が周辺にある場所

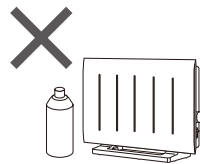


可燃性のガスや引火性の物がある場所の近くやスプレー缶の近く

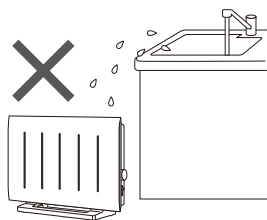

水や蒸気がかかる場所や
湿気の多い場所

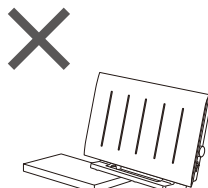


不安定な場所

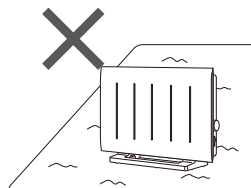


毛足の長い敷物の上


壁に設置するとき

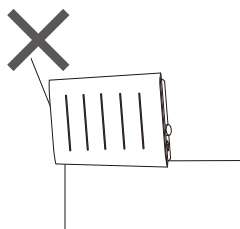


斜めになった壁

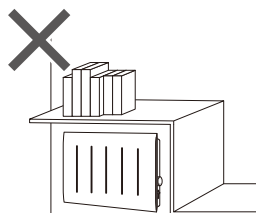

周囲が囲まれた場所や
家具の近く

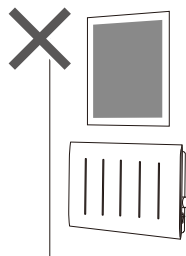

燃えやすい物(ポスターやカレンダーなど)が
周辺にある場所

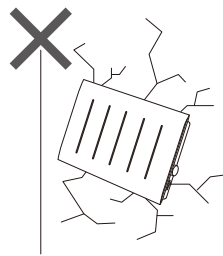


強度のない壁


各部名称

本製品は、スタンドを取り付ける場所をかえることで、床置きと壁掛けの2通りの使いかたができます。開梱時は、壁掛けの状態でスタンドが本体に取り付けてあります。

前面

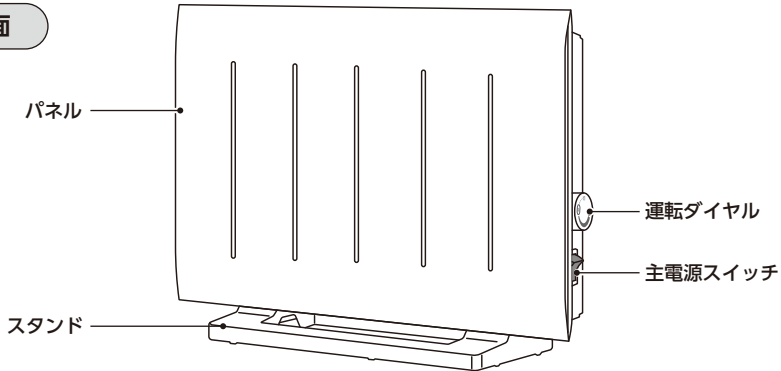


背面

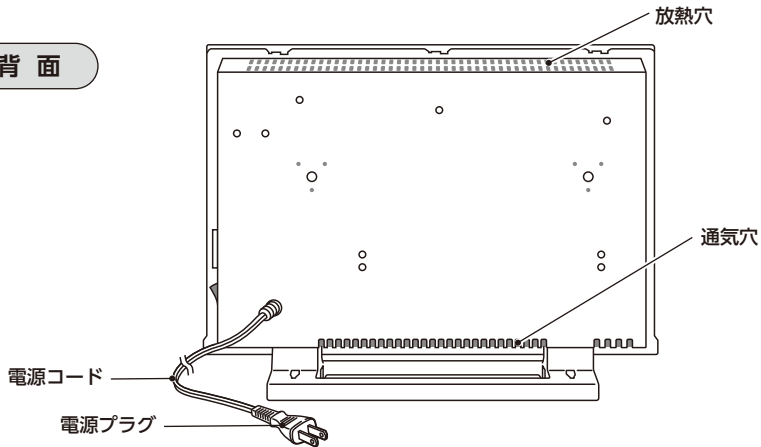


付属品

床・壁掛共用

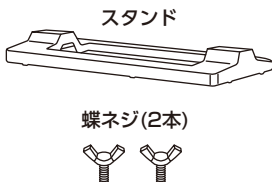

壁掛用



木ネジ(4本)



コンクリート用
アンカー(4本)




使用前の準備

スタンドを取り付ける


床に設置するとき

1

やわらかい敷物を敷いて、その上に本体を上下逆さまに置き、倒れないように保持します。

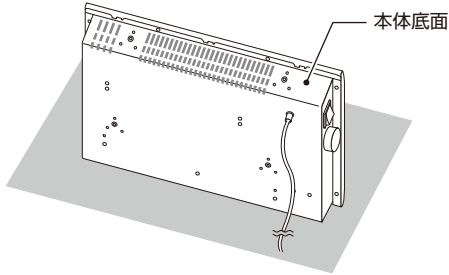


スタンドを取り付ける前に電源プラグをコンセントに差し込まない。




2

スタンドのフック穴を本体背面側にして、スタンドのピンを本体底面のピン穴に差し込みます。

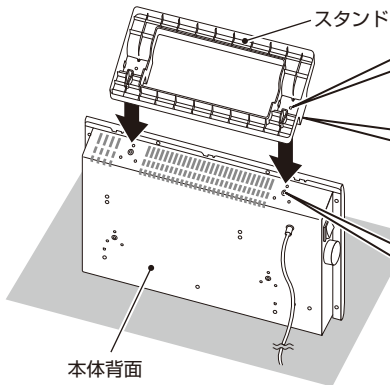

スタンド裏面


フック穴

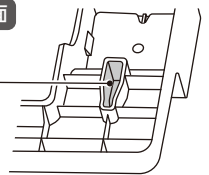

※フック穴は、スタンドの左右にあります。

スタンド表面


スタンドのピン
蝶ネジ
通し穴

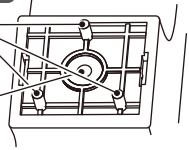

※ピンは、スタンドの左右にあります。

本体底面


本体底面のピン穴
蝶ネジ穴

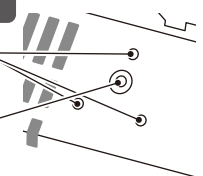

※ピン穴は、本体底面の左右にあります。

3

蝶ネジを蝶ネジ通し穴に差し込み、右に回して(時計回し)締め付けます。

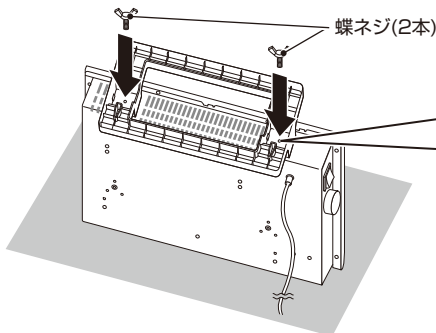

スタンド裏面

蝶ネジ

蝶ネジ

右に回す
(時計回し)

蝶ネジ通し穴




※蝶ネジ通し穴は、スタンドの左右にあります。

使用前の準備


スタンドを取り付ける

壁に設置するとき


- 1 やわらかい敷物を敷いて、その上に本体背面を上にして置きます。

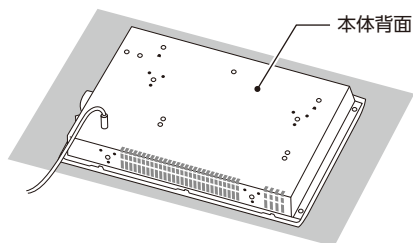

スタンドを取り付ける前に電源プラグをコンセントに差し込まない。




- 2 スタンドのフック穴を本体天面側にして、スタンドのピンを本体背面のピン穴に差し込みます。

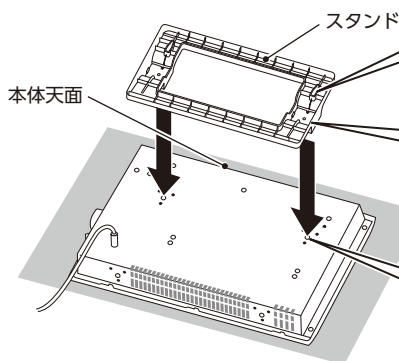

スタンド裏面


フック穴

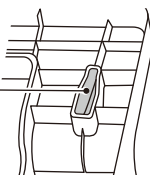

※フック穴は、スタンドの左右にあります。

スタンド表面

スタンドのピン
蝶ネジ
通し穴

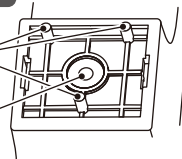


※ピンは、スタンドの左右にあります。

本体背面


本体背面のピン穴

蝶ネジ穴

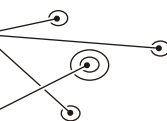

※ピン穴は、本体背面の左右にあります。

- 3 蝶ネジを蝶ネジ通し穴に差し込み、右に回して(時計回し)締め付けます。

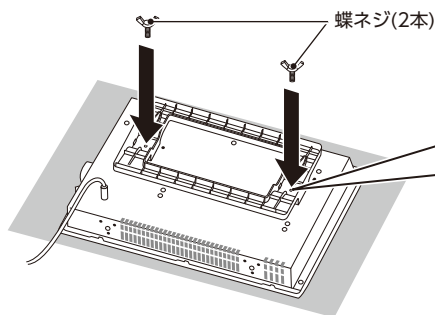

スタンド裏面

蝶ネジ

蝶ネジ

右に回す
(時計回し)

蝶ネジ通し穴



使用前の準備


壁掛金具と本体の取り付け

壁に設置するとき

※壁掛金具と本体を取り付けるときは、事故防止のため下記に注意してください。



- ※製品質量に十分耐える場所に取り付けてください。
- ※取り付けや取り外しの際は、けがをしないように十分注意しておこなってください。
- 取り付けが困難なときは、工事店に依頼していただくことをおすすめします。

スタンドを取り付ける前に電源プラグをコンセントに差し込まない。




壁掛金具を取り付ける

- 壁掛金具を取り付ける向きは、フックを上向きにします。
 - 下記に記載の壁掛金具取り付け寸法は、6ページの「下記の距離を離して設置する」に記載した距離を確保できる最低限の寸法です。
 - 本製品は、熱くなった空気が放熱穴から出ることによって本体周囲を暖めています。そのため特に上方向の距離は、記載の寸法よりもさらに離して壁掛金具を取り付けることをおすすめします。（製品を低い位置に設置するほど効果的に暖められます）
- ※天井や家具が熱に弱い材質のときは、天井や家具が変色することがありますので、上方向の距離には十分注意してください。

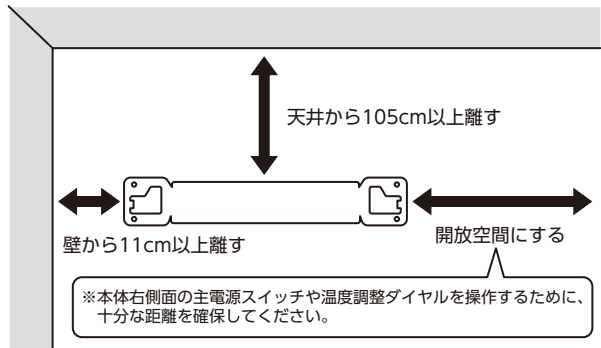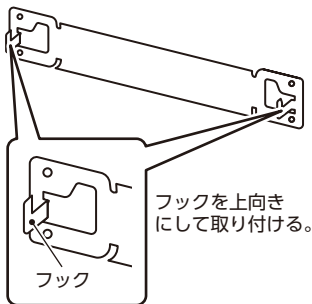


木製の壁に取り付けるとき

- 垂直な壁に、同梱の木ネジで壁掛金具を水平に確実に取り付けます。

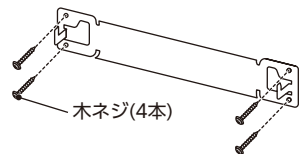

コンクリートの壁に取り付けるとき

- 垂直な壁に下穴を開けて同梱のコンクリート用アンカーを打ち込み、同梱の木ネジで壁掛金具を水平に確実に取り付けます。
- ※コンクリートの壁に、木ネジのみで直接取り付けしないでください。本体が落下する原因になります。

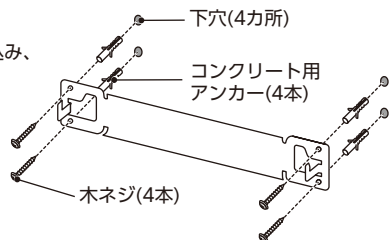

使用前の準備

壁掛金具と本体の取り付け


壁に設置するとき

石こうボードの壁に取り付けるとき

●垂直な壁に下穴を開けて石こうボード用アンカーをねじ込み、同梱の木ネジで壁掛金具を水平に確実に取り付けます。

※市販の石こうボード用アンカーを使用するときは、製品質量(約2.5kg)に十分耐える物を使用してください。アンカーは、種類によって耐荷重が異なるため、耐荷重をよく確認のうえお買い求めください。

※石こうボードの壁に、木ネジのみで直接取り付けないでください。本体が落下する原因になります。

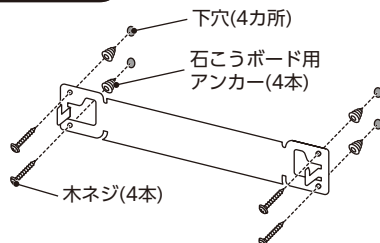

※石こうボード用アンカーは付属されていません。市販品をお買い求めください。

土やしっくい壁に取り付けるとき


●垂直な間柱に添え木を取り付けて、同梱の木ネジで添え木に壁掛金具を水平に確実に取り付けます。

※土やしっくい壁に、木ネジのみで直接取り付けないでください。本体が落下する原因になります。

壁掛金具で取り付けたあと下記を確認する。

- 木ネジ(4本)がゆるみなく、確実に締め付けられているか。
- 壁掛金具や添え木にぐらつきがないか。

※木ネジ(4本)の締め付けが不十分だったり、壁掛金具や添え木にぐらつきがあると、本体が落下して、故障・けが・やけどの原因になります。

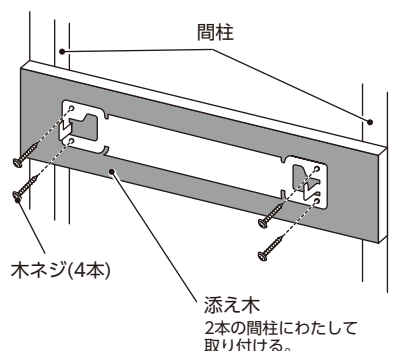


本体を取り付ける


●スタンドのフック穴を壁掛金具のフックに確実に引っかけます。

※フック穴がフックに確実に引っかかっているか確認する。

※定期的に本体が確実に取り付けられているか、壁掛金具にぐらつきがないか確認する。

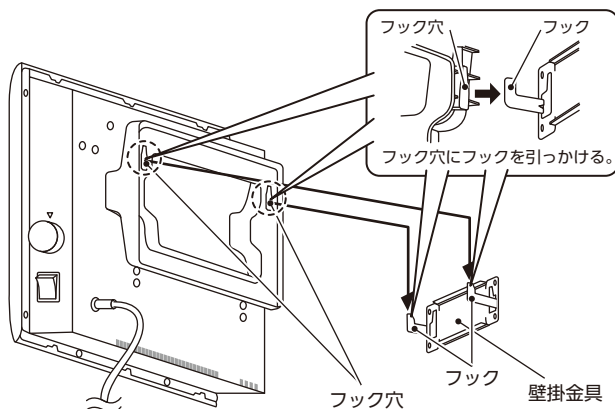

壁に設置した状態

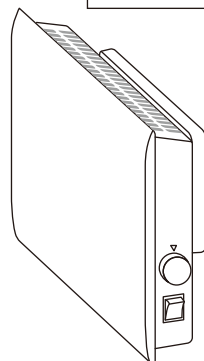

使用方法

本製品は、部屋全体をあたためるものではなく、補助暖房に適した暖房器具です。
キッチン・脱衣所・トイレの足元暖房や補助暖房にご使用ください。

次のような場合は十分に部屋の換気をしてください。
ご使用とともに煙や臭いは発生しなくなります。

●使いはじめや長期間使用しなかった場合、煙や臭いが発生することがあります。


1 安定した平らな床面に置く

- P4～5「設置時・設置場所のご注意」に従って設置してください。
- 不安定な床面に置くと、本体が倒れ、けがをする原因になります。
- 傾斜の大きい床面に置くと、転倒OFFスイッチ機能がはたらき、通電しない場合があります。

2 電源プラグをコンセントに差し込む


- 主電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してから
電源プラグをコンセントの根元まで確実に差し込んでください。

※主電源スイッチが「OFF」以外になっていると、電源プラグをコンセントに
差し込む時にスパークし、けがややけど、コンセントの破損の原因になります。

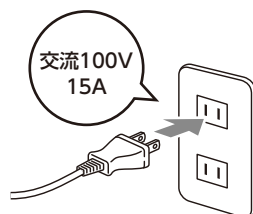

3 電源を入れる

- 主電源スイッチを「ON」にすると主電源スイッチが
点灯して、運転待機状態になります。

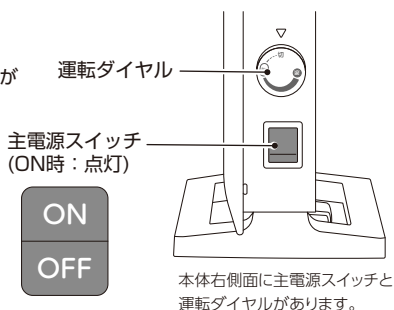

4



温度を調節する

- 運転ダイヤルを回して、「▽」の合わせマークに弱～強のお好みの位置に合わせます。

※運転調整は可変式のサーモスタットでおこなっています。
運転調節ダイヤルを回すことで「強」～「弱」を調整できます。
設定した強さの温度に達すると自動で運転を停止し、周辺温度が下がると自動で運転を再開します。

- 運転調節ダイヤルは、右に回し「カチッ」と音が鳴った時点が「弱」運転です。


- 「強」から「弱」に調節する際は、運転調節ダイヤルを左に回し「カチッ」と音が鳴る手前が「弱」運転です。（「弱」の位置は、周辺温度によって多少変動します）

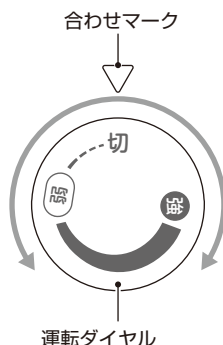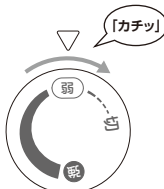

5


電源を切る

- 主電源スイッチを「OFF」にする。

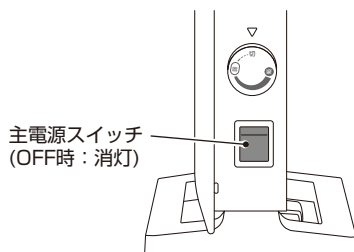

6

電源プラグをコンセントから抜いてください

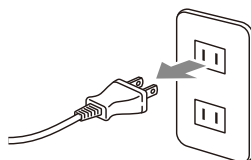


お手入れについて

⚠ 注意

- お手入れをするときは、必ず主電源を切り、電源プラグを抜いて行ってください。
通電状態では、感電やけがの原因になります。
- 本体が十分に冷えてから行ってください。
- 乾いた布で強くこすったり、ベンジン・シンナー・クレンザー・アルカリ性洗剤を使わないでください。
表面の傷つきや、変質・変色の原因になります。
- スプレー（掃除用・殺虫用・整髪用など）を吹きかけないでください。破損・変質の原因になります。
- 大変危険ですので、本体の放熱穴と通気穴に指やピン・針金・棒などの異物を入れないでください。

本体のお手入れ方法

- 本体が十分に冷えてから、乾いたやわらかい布で汚れを拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤をしみ込ませたやわらかい布で拭いてから、乾いた布で拭き取ってください。
- 1ヵ月に2回以上、放熱穴と通気穴をお手入れしてください。
- 放熱穴と通気穴にホコリがたまり、内部にほこりが入ると煙や臭いが発生し、過熱による故障や火災の原因になります。

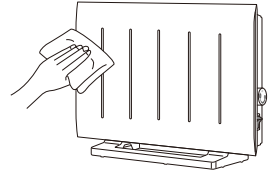

保管のしかた

収納するときは、必ずコンセントから電源プラグを抜き、
本体が十分に冷めていることを確認してから行ってください。

- お手入れ後、お買い上げ時の包装箱に入れるか、ポリ袋をかぶせて、
直射日光をさけ、湿気の少ない場所に保管してください。
- ホコリやチリがかからないようにしてください。
- 傾けたり、横倒しの状態で保管しないでください。故障の原因になります。

※廃棄するときは、お住まいの自治体の定めた指示に従い、処分してください。
地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないでください。

故障かな?と思ったら

ご使用中に異常が生じたときは、まず次の点をお調べください。
症状が改善されない場合は、お買い上げの販売店までご相談ください。

こんなときは	お調べいただくこと
電源が入らない 運転しない 温かくならない	●電源プラグはコンセントの根元まで確実に差し込まれていますか。 ●ブレーカーが切れていませんか。 ●本体が過熱状態になり、安全装置が働いている場合があります。 しばらく待って、本体が冷めてから再度運転を開始してください。 ●本体を傾斜させたり、転倒させて使っていませんか。 (転倒OFFスイッチが働いて通電しません。) ●電源プラグがコンセントから抜けていませんか。 (電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。) ●「運転ダイヤル」を回して「弱」か「強」にしてください。
異臭がする	●はじめてご使用になる時は、製品の塗装の臭いや煙が発生することがありますが、異常ではありません。十分に換気をしてご使用ください。 ご使用にともない次第になくなります。 ●放熱穴または通気穴が汚れている場合があります。 放熱穴または通気穴を掃除してください。
カンカンと音がする	●熱による金属の膨張音ではありませんか? 金属は熱が加わると膨張して、音がすることがありますが、異常ではありません。

転倒OFFスイッチ機能について

本製品には、転倒時の火災事故防止のために、傾くと電源が「切」になるスイッチが内蔵されています。
傾きや凹凸のある場所へ設置すると、スイッチが働いてヒーターへの通電が遮断されます。
(ヒーターへの通電が遮断されても、主電源スイッチは消灯しません)

- ※転倒したときは、必ず主電源スイッチを「OFF」にしてください。
運転を再開するときは、平らで安定した場所へ本製品を設置しなおしてください。
- ※本体を傾けたり、ゆすると内部からコロコロと音がする場合があります。
これは転倒OFFスイッチボールが動いている音であり、異常ではありません。

仕 様

品 名	パネルヒーター
電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力	300W
本体サイズ	約幅420×奥行150×高さ319(mm)
本 体 質 量	約2.5kg
コ ー ド 長	約1.6m
安全装置	転倒OFFスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ

※外観及び仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
※本製品は日本でご使用いただくために設計・製造されたものです。

アフターサービスについて

①本取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

取扱説明書をお読みになった後は販売店・お買い上げ日の記載がある保証書貼付用シートと共に大切に保管してください。
通信販売などでお買い上げの場合は、アプリのお買い物履歴や販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

②保証期間中に故障して修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで本書を添えて商品をご持参ください。

③保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。

修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

④この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

⑤製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

⑥アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または当社ご相談窓口にお問い合わせください。

保証書(持込修理)

商品名：パネルヒーター		品番：DPM300WH	
お客様	お名前	お買い上げ日 年 月 日	
	ご住所 〒	取扱販売店	住所
	電話番号		電話番号
保証期間／お買い上げ日より 本体1年間 消耗品及び付属品は除く			

持込修理

本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

無料修理規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
- ご転居の場合、事前にお買い上げ販売店に、ご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に、修理依頼ができない場合は当社ご相談窓口へご相談ください。
- 保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障又は損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 接続する他の機器の異常により生じる故障及び損傷。
 - (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ヘ) 樹脂表面(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキや塗装の磨耗や打痕による損傷。
 - (ト) 保証書のご提出がない場合。
 - (チ) 保証書のご購入年月日、お客様名、販売店欄の記入または押印がない場合。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社ご相談窓口にお問い合わせください。

愛情点検



ご使用の際
このようなことは
ありませんか？

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- コゲくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用
中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

長年ご使用の製品の点検を!

製造元 **株式会社シー・ネット**
大阪市中央区船越町1-6-2 アズタビル4階

お客様相談窓口



ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570-040-888